

Asennussuositus – nora[®] kumilattian seinällenosto

Seinällenosto tehdään yleensä noraplan[®]-tuotteilla. Se voidaan tehdä myös norament[®] ja noracare-laatoilla. Ohje alla kuvaa seinällenostoa noraplan[®]-tuotteilla.

Pinnan, jolle noraplan[®] nostetaan, tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 85% (SisäRYL 2013). Pölyiset alustat esikäsitellään ainetoimitajan määrittelemällä oikealla primerilla. Alustojen rakennekorkeus ei saa olla yli 0,6 mm.

noraplan[®]-lattiapäällysteiden lämpötila on sopeutettava ympäristöön ennen kiinnitystä, ts. noraplan[®]-päällysteen lämpötilan on vastattava pohjan lämpötilaa ja oltava vähintään +18 °C (SisäRYL 2013). Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa. Liimaukseen suosittelemme nora[®] profix 90-kuivaliimauhuhaa*.

Seinällenoston kuumasaumaus tehdään kahden päivän kuluttua asennuksesta.

Huomioi lisäksi ”**Yleiset ohjeet** nora[®]-lattiapäällysteiden, porraselementtien ja listojen asennukseen”.

Seinällenostoon tarvittavat työkalut



1. Tee merkintä seinän viereen 10 cm:n levyisellä nora[®]-lineaarilla.



2. Aseta noraplan[®] paikalleen ja leikkaa saumat. Levitä liimaa tarkasti merkintään saakka ja asenna päällyste avoimen ajan jälkeen.



*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.

3. Leikkaa ja poista seinänvierustan päällyste liiman kuivumisen jälkeen (24 tuntia) 10 cm levyisellä nora[®]-lineaarilla ja mattoveitsellä.



4. Levitä nora[®] profix 90 seinään ja hio hyvin. Leikkaa sitten suojapaperista pois n. 2 cm.



5. Leikkaa kulmanpyöristyslista oikeaan pituuteen – leikkaa ulko- ja sisänurkissa profiileikkurilla viistoon – ja liimaa.



6. Aseta nora[®] profix 90 -asennusnauha maks. 2 mm:n päähän lattiapäällysteen reunasta ja hio hyvin kiinni.



7. Leikkaa suojapaperi sisä- ja ulkokulmissa viistoon. Poista liimatessa aina vain se osa, jota juuri liimataan.



8. Leikkaa jalkalistaa varten tarvittavat päällystekaistaleet oikeaan kokoon (leveys 19 cm).

Leikkaa sisä- ja ulkokulmat nora[®]-sablun avulla oikeaan kulmaan.



9. Poista suojapaperi lattialta, aseta päällystekaistale siististi aiemmin asennetun lattiapäällysteen viereen.

Poista lopuksi suojapaperi seinältä, aseta päällyste paikalleen ja hio kiinni.





10. Leikkaa liimatut päällystekaistaleet ulkokulmista viistoon nora[®]-sablun avulla.



11. Aseta seuraava päällystekaistale oikeaan kohtaan ja hio kiinni.




12. Lattiapäällysteeseen liittyvät saumat on saumattava. Tämä voidaan tehdä 24 tunnin jälkeen hitsaamalla nora[®]-hitsauslangalla tai saumaamalla heti asennuksen jälkeen nora[®]-1-komponenttimassalla (ks. käsittelysuositus "Saumaus").

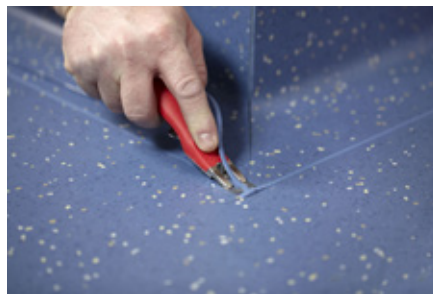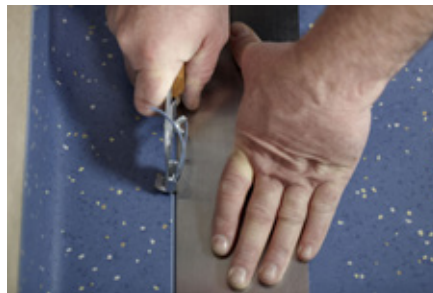

13. Sisä- ja ulkokulmat sekä vastakkaiset liitokset on saumattava nora[®]-1-komponenttimassalla. Nämä saumat voidaan saumata heti asennuksen ja nestemäisellä nora[®]-vahalla vahaamisen jälkeen (ks. käsittelysuositus "Saumaus").



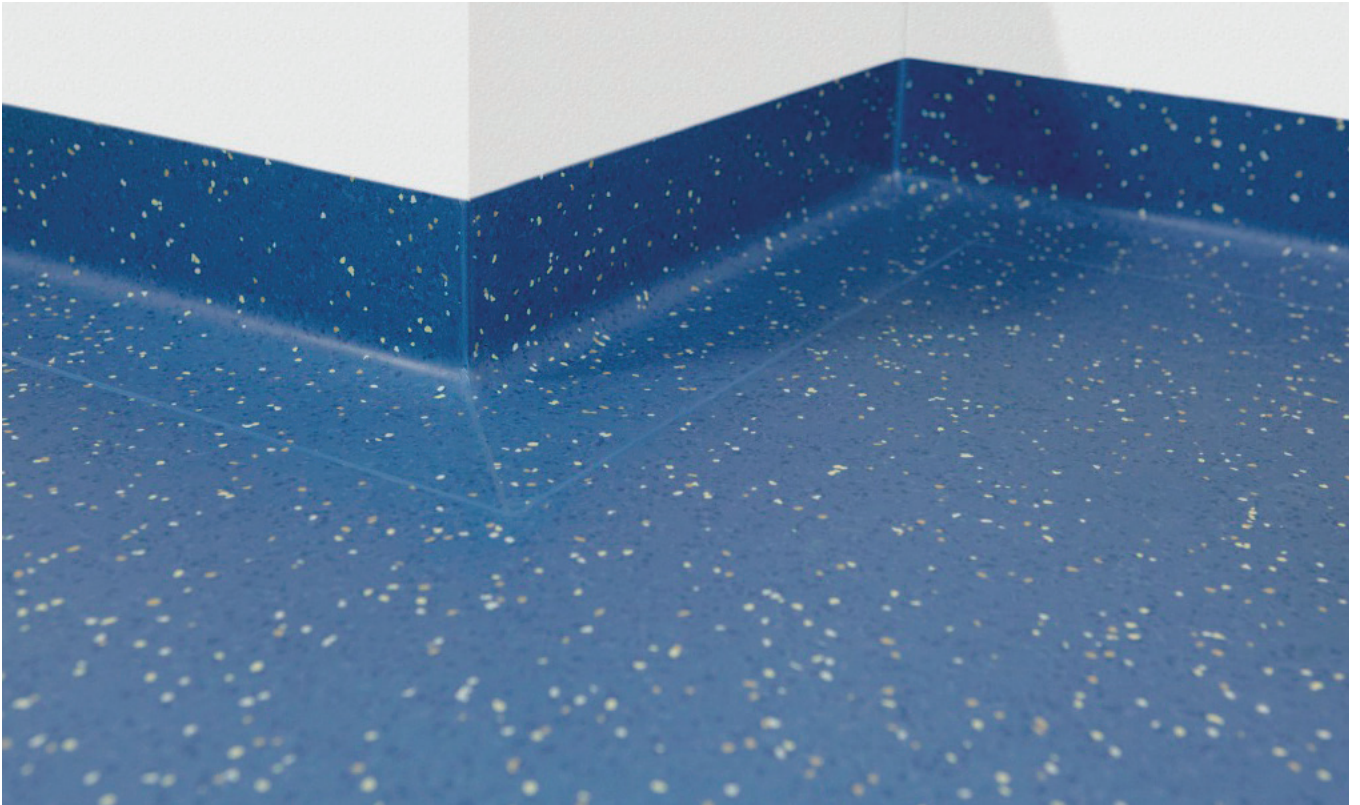

Erikoistyökalut, joita tarvitaan perusasennustyökalujen lisäksi.

Lineaari



91107

Metalli sapluunat (setti)



95630

Profiilileikkuri



112462

Porrastyökalu



111938

Saumalastat



120184

Ota yhteyttä:

Yhteystiedot, paikalliset toimipisteet tai valtuutetut jälleenmyyjät sekä muut tiedot löytyvät osoitteesta www.nora.com.
Sähköposti: info-fi@nora.com

Linkki videoon:

www.nora.com/installation

