




1. Før monteringen markeres sokkelhøjde og bredde for profilerne med en blyantstreg eller ved at trække en snor. Hermed sikres det, at hjørner kan monteres så de kommer til at flugte med de lige stykker.




2. Til limningen af fodlister og fodlistehjørner anbefaler vi nora<sup>®</sup> Profix 90\* til væggen og nora<sup>®</sup> Profix 50\* til gulvdelen.

Anbring klæbebåndet på væggen og gulvet. Fjern ikke tapens dækpapir.

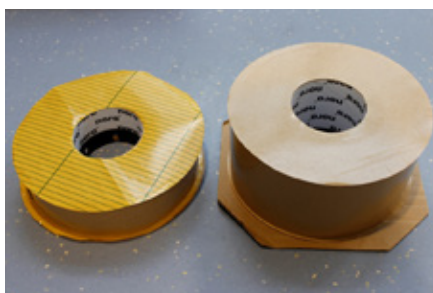

3. Før fodpanelernes indvendige og udvendige vinkler limes, skal det kontrolleres, at de sidder i rette vinkler, ved hjælp af et stykke fodpanel (bredde mindst 10 cm). En tømrervinkel kan også anvendes.

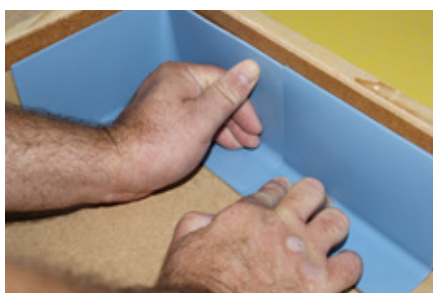


4. Slå fodlistehjørner fast på gulv og væg med den lyse gummihammer (ikke sort gummi).




\*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og forarbejdningen samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugervejledningen el. det tekniske datablad.

5. Derefter udkæres fodpanelet. Mellem indvendige og udvendige vinkler skal fodpanelet være mindst 10 cm bredt. Om nødvendigt forkortes vinklerne. Der anbringes et stykke fodpanel, så det overlapper den fastgjorte fodpanelvinkel. Brug et andet stykke fodpanel (mindst 10 cm bredt) som lineal.

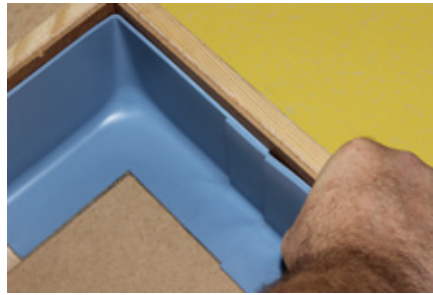

6. Eftersom samlingerne mellem fodpanelvinklerne og fodpanelerne skal fuges, skal fodpanelet placeres op til vinklen på en måde, så der dannes en fugebredde på 2-3 mm. Markér fodpanelet langs kanten af denne "lineal" ved hjælp af en trapezklunge. Fjern "linealen", og skær den udstående del af. På denne måde opnår man pæne samlinger.

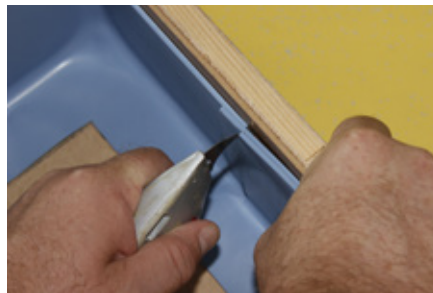


7. Træk dækpapiret af montagetapen.



8. Efterfølgende trykkes fodlisten og fodlistehjørnet og bankes med en lys gummihammer.



9. Fugerne imellem de ind- og udvendige hjørner og imod gulvet fuges med nora<sup>®</sup> 1-K-fugemasse. Denne fugning kan gennemføres direkte efter lægningen og voksning med nora<sup>®</sup> flydende voks (se monteringsanbefaling for »Fugning«).

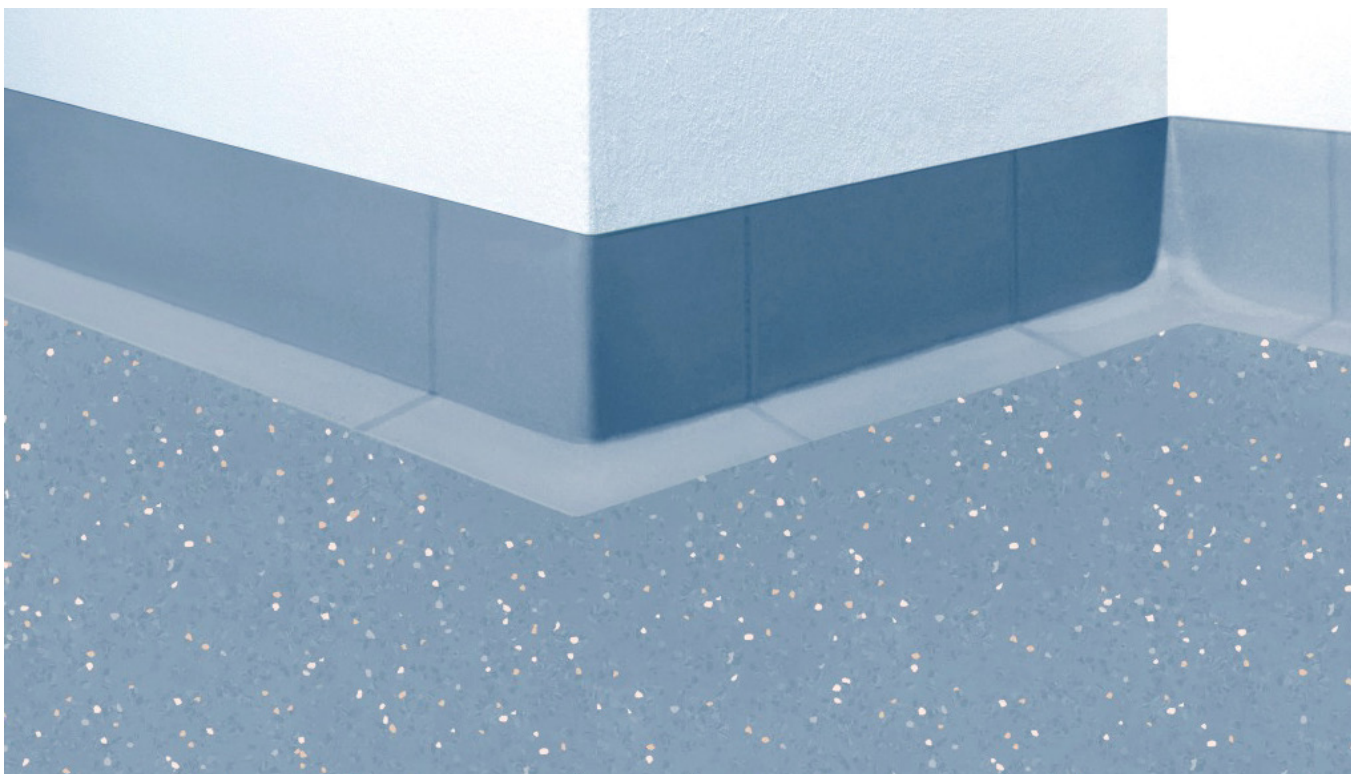

## Fodlisterne S 1023 U og S 1024 U

Nødvendigt værktøj til montering af fodlister S 1023 U og S 1024 U



1. nora<sup>®</sup> montagetape Profix 50\* (til S 1023 U) el. Profix 90\* (til S 1024 U) monteres på væggen.



2. Rengør bagsiden af fodlisten med en fugtig klud, bagsiden skal være helt ren.




3. Fjern dækpapiret fra montagetapen.  
Placér fodlisten i den rigtige højde.



\*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og brug samt forbruget af det valgte produkt kan findes i monteringsvejledningen el. det tekniske datablad.

4. Med trappejernet presses soklen på plads og bankes med en lys gummihammer.

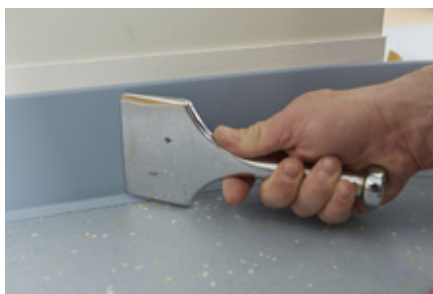

5. Opvarm fodlisterne ved de **udvendige hjørner** med en varmføn og træk dem med et let træk rundt om hjørnet.

Fikser de udvendige hjørner, indtil de er så afkølede, at de beholder formen.



6. De **indvendige hjørner** tilskæres og stødes let sammen.



7. For at undgå en fuge skal der anvendes sekundlim i hjørnerne.



- 8. Alternativt** kan fodlisten opvarmes i de indvendige hjørner og ved hjælp af trappejernet forsigtigt trykkes ind i hjørnet og derefter fikseres, til det er afkølet.



- 9. Samlingerne** mellem to fodlister skal limes sammen for at undgå en fuge. (på et hårdt underlag)



- 10.** Med trappejernet gnides soklen imod væggen og bankes med en lys gummihammer.





Anbefalet special værktøj, ud over standard værktøjet

Rullelineal



91107

Skære skabeloner



95630

Trappe værktøj



111938

Fugespartel



120184

**Kontakt:**

E-Mail: [info-dk@nora.com](mailto:info-dk@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

Link til monterings video:

[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)

