

## Recomendaciones de instalación – Zócalos y ángulos de zócalos nora<sup>®</sup>

El **sustrato** deberá prepararse para la instalación según VOB, DIN 18 365. Los sustratos no deben tener alturas estructurales superiores a los 0,6 mm. Los sustratos irregulares o muy rugosos de paredes y suelos deberán empastarse y alisarse.

La **temperatura del sustrato** deberá ser como mínimo de 15 °C durante la instalación y la unión del adhesivo. Asegúrese de que los perfiles nora<sup>®</sup> tengan la temperatura requerida para el subsuelo. Especialmente en invierno, todos los perfiles deben almacenarse in situ durante varios días. Durante este tiempo, los perfiles deben almacenarse de forma plana y uniforme.

Los perfiles nora<sup>®</sup> están fabricados con caucho. Para conseguir una buena adherencia, el **reverso del perfil** deberá limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo. El reverso no debe tener residuo alguno.

Por favor, tenga también en cuenta nuestras "**Instrucciones generales** sobre la instalación de pavimentos, escaleras preformadas y accesorios nora<sup>®</sup>".

### Zócalo S 3003 y ángulo de zócalo SI 7001 y SA 7002

En primer lugar se instala el ángulo del zócalo (figura 1) y, a continuación, el zócalo (figura 2).

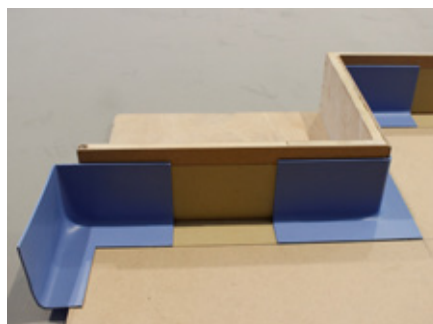


Figura 1

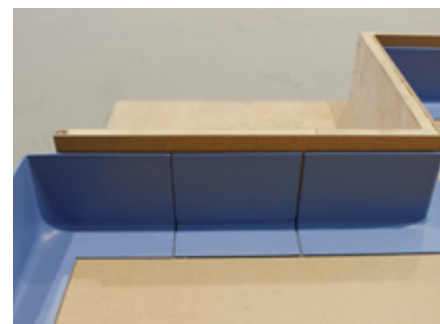


Figura 2

Herramientas necesarias para la  
instalación de los zócalos/ángulos de  
zócalos S 3003, SI 7001, SA 7002




1. Antes de comenzar con los trabajos de instalación, deberán marcarse la altura y el ancho de la base de los perfiles con un lápiz o tiza. De este modo se garantiza que el ángulo del zócalo se pueda alinear correctamente respecto al zócalo al adherirlos.




2. Para el encolado de los zócalos y los ángulos, recomendamos nora<sup>®</sup> Profix 90\* para la pared y nora<sup>®</sup> Profix 50\* para la parte del suelo.

Colocar la cinta adhesiva seca en la pared y en el suelo. No retirar el papel de cobertura de la cinta de montaje.

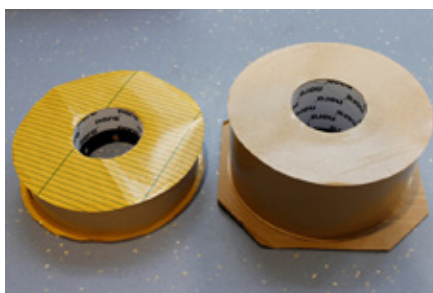

3. Antes de pegar los ángulos interior y exterior del zócalo, revise la correcta angularidad de los mismos usando una pieza para medir zócalos (por lo menos 10 cm de ancho). En forma alternativa puede usar una escuadra.

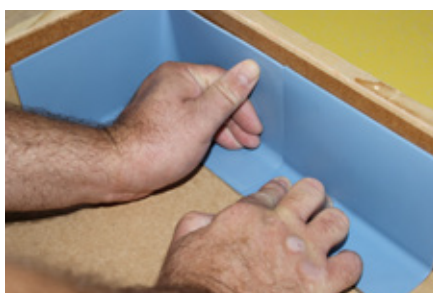

4. Golpear el ángulo del zócalo contra pared y suelo con el martillo de goma claro.




\*o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraer información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado, de las recomendaciones de montaje y de la ficha técnica.

- 5.** A continuación se corta el zócalo. El zócalo requiere de una anchura mínima de 10 cm entre sus ángulos interior y exterior, recorte los ángulos si es necesario. Se coloca un trozo de zócalo sobrepuesto al ángulo del zócalo colocado. Use otra tira de zócalo (anchura mínima de 10 cm) como si fuera una regla.



- 6.** Debido a que las juntas entre los ángulos del zócalo y el zócalo se deben sellar, éste se coloca de tal manera con relación al ángulo para que la junta tenga una anchura de 2 a 3 mm. Marque el zócalo a lo largo del borde de esta "regla" usando una cuchilla recta. Después de quitar la "regla", se corta la parte que sobresale. Esto hará que las conexiones se vean uniformes.

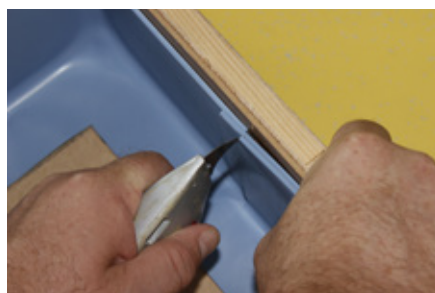


- 7.** Retirar el papel de cobertura de la cinta de montaje.



- 8.** A continuación, presionar bien el zócalo y el ángulo del zócalo y golpear con un martillo de goma claro.



9. Las juntas de unión con las esquinas interior y exterior y con el pavimento deberán sellarse con sellador nora<sup>®</sup> 1-K. Este sellado puede realizarse inmediatamente después de la instalación y del encerado con cera líquida nora<sup>®</sup> (véanse las recomendaciones de procesamiento "Sellado").

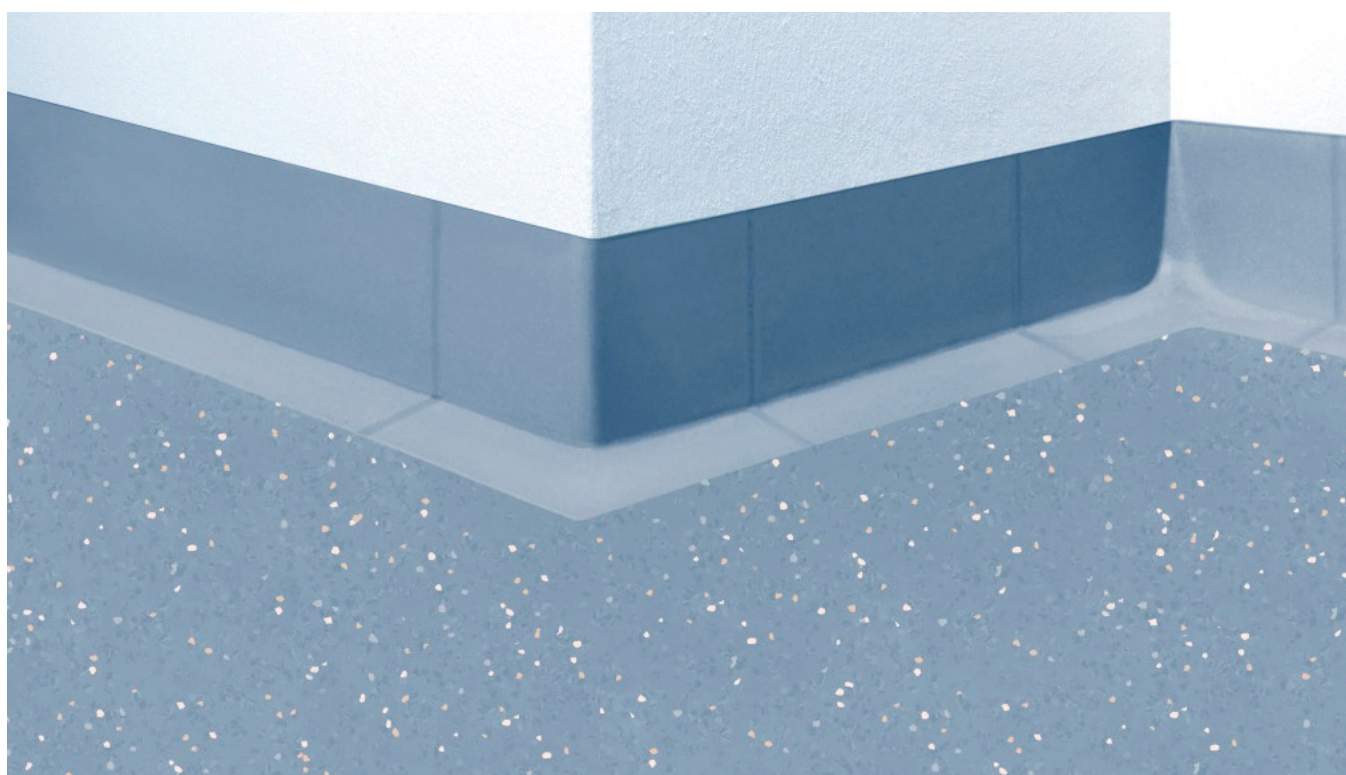

## Zócalos S 1023 U y S 1024 U

**Herramientas necesarias para la instalación de los zócalos S 1023 U y S 1024 U**



1. Colocar la cinta de montaje nora<sup>®</sup> Profix 50\* (para S 1023 U) o Profix 90\* (para S 1024 U) en la pared.



2. Limpiar el reverso del zócalo con un paño húmedo. El reverso no debe tener residuo alguno.



3. Retirar el papel de cobertura de la cinta de montaje.

Colocar el zócalo a la altura correcta.



\*o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraer información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado, de las recomendaciones de montaje y de la ficha técnica.

4. A continuación, presionar el zócalo con el presionador metálico y golpearlo con un martillo de goma claro.



5. Calentar el zócalo por la **esquina exterior** con un decapador térmico y tirar ligeramente de la esquina.

Fijar las esquinas exteriores hasta que se hayan enfriado lo suficientemente como para que su forma permanezca estable.



6. Cortar las **esquinas interiores** y enfrentarlas a ras.



7. En este caso, los zócalos deberán unirse en las esquinas con adhesivo instantáneo para evitar la formación de juntas.



- 8. Alternativamente**, el zócalo también puede calentarse por la esquina interior y presionarse cuidadosamente en la esquina con el presionador metálico y, a continuación, fijarlo hasta que se enfríe.




- 9. Las uniones** entre dos zócalos deben pegarse con adhesivo instantáneo sobre una superficie rígida para evitar la formación de juntas.



- 10.** Presionar el zócalo con el presionador metálico y golpearlo contra la pared con un martillo de goma claro.



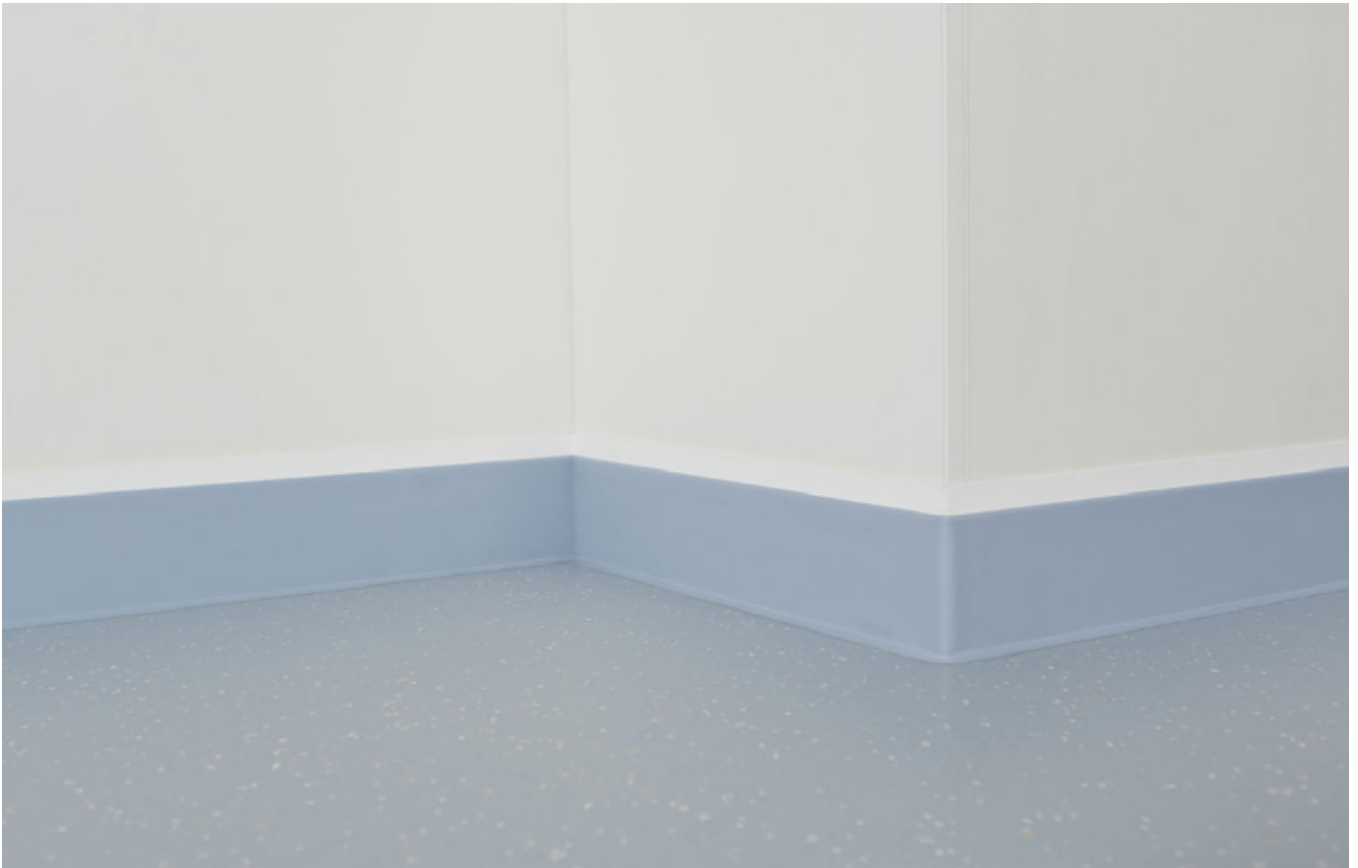

**Herramientas especiales necesarias adicionales al equipo de de instalación habitual:**

**Guía lineal de acero**



91107

**Plantillas de corte**



95630

**Herramienta para escaleras**



111938

**Espátula alisadora**



120184

**Contacto:**

Puedes encontrar nuestros datos de contacto, showrooms y distribuidores autorizados, así como información adicional en [www.nora.com](http://www.nora.com).  
Correo electrónico: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)

**Enlace al vídeo:**

[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)

